Descrizione

Colonna doccia da esterno Fluvia

Ø60x385xh2289 mm_**Cod: CD800101FL**

1

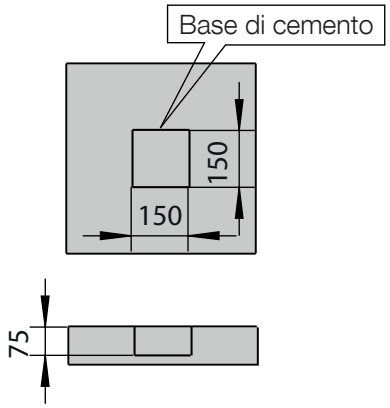

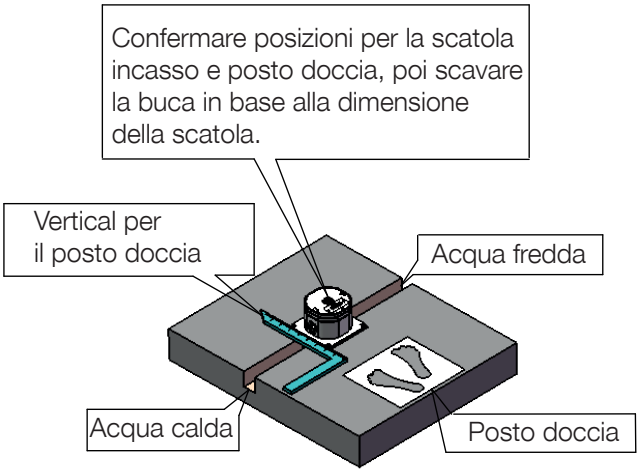

2 Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda alla scatola incasso,assicurarsi che non ci siano perdite.

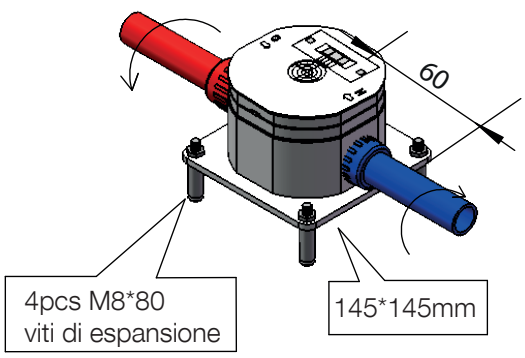

3 Assicurarsi che la scatola sia verticale e centrata, serrare la scatola al fondo del foro con 4 viti ad espansione. Assicurarsi che la piastrella del pavimento sia piu' alta della linea inferiore e più bassa della linea centrale.

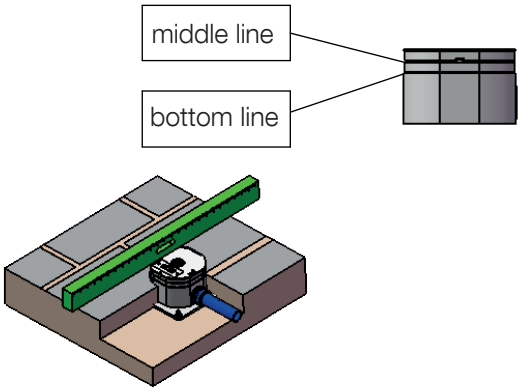

Colacril Un Brand di Colavene S.r.l. - Sede legale Via Flaminia km 58.600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia
Via delle Industrie 1, 01033 Civita Castellana Zona P.i.p. (VT) Italia - Tel. +39 0761 542126 Fax. +39 0761 540858
- colacril@colacril.it www.colacril.it

4

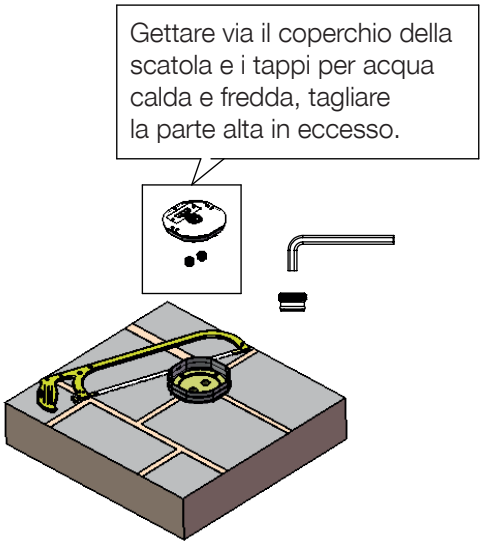

5 Inserire il tubo inferiore della colonna, collegare la piastra inferiore nella scatola con viti, quindi spingere verso il basso il coperchio inferiore verso il pavimento.

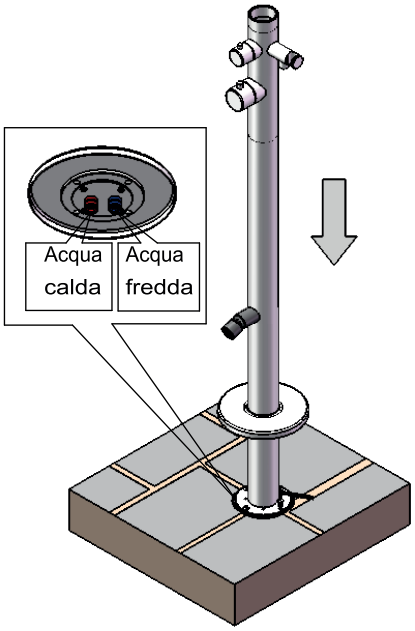

6 Inserire il tubo superiore nel tubo inferiore, collegare il flessibile all'interno dei tubi, bloccare la vite nei tubi posteriori per completare l'installazione, collegare la doccetta con il tubo flessibile se presente.

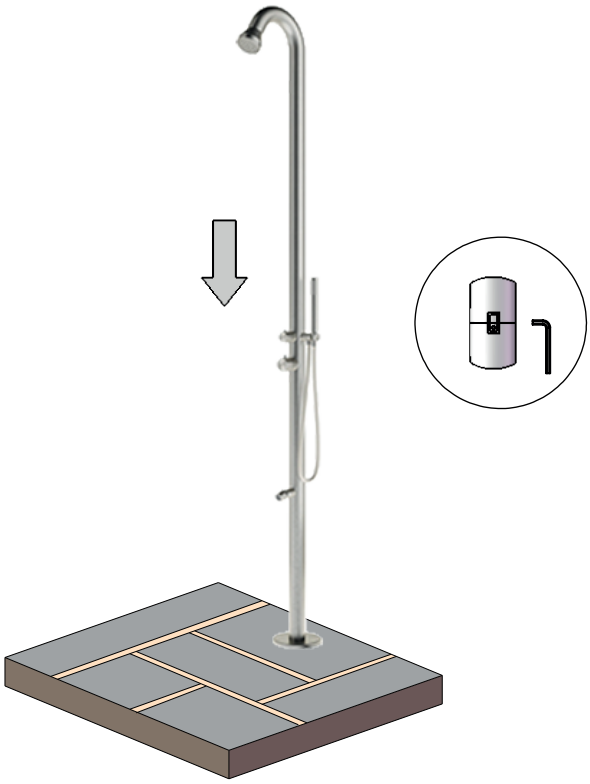

Colacril Un Brand di Colavene S.r.l. - Sede legale Via Flaminia km 58.600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia
Via delle Industrie 1, 01033 Civita Castellana Zona P.i.p. (VT) Italia - Tel. +39 0761 542126 Fax. +39 0761 540858
- colacril@colacril.it www.colacril.it