Descrizione / *Description :*

Sovana angolo sinistro_Vasca Freestanding solid surface
Freestanding bathtub left corner
1700x700Xh550 mm_**Cod: VFSS1707055SX**

Disegno Tecnico / *Technical Drawings :*

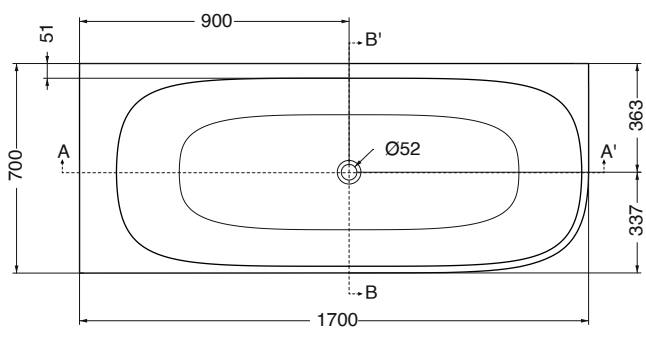

VISTA IN PIANTA

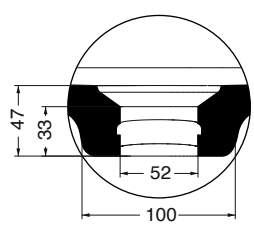

DETTAGLIO C

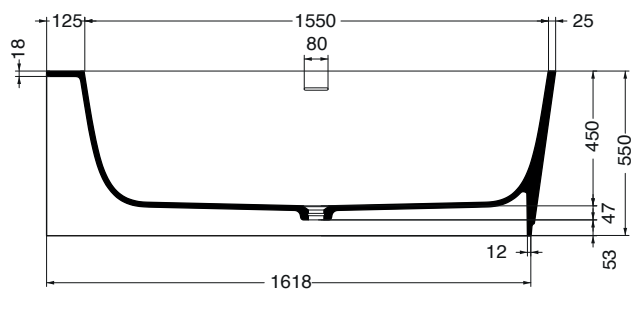

SEZIONE A-A'

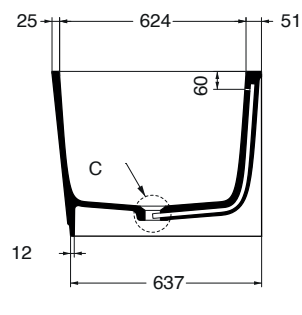

SEZIONE B-B'

Caratteristiche / *Characteristics :*

Tipologia /*Typology* : Vasca freestanding

Dimensioni /*Dimension* : 1700x700h550 mm

Peso /*Weight* : 87 Kg

Litri /*Liters* : 280 Lt

Plus :

Vasca in solid surface
Solid surface bathtub

Piletta up-down
Push-push waste

Troppo pieno integrato nella vasca
Invisible overflow drain

Kit riparazione graffi e scheggiature disponibile
Repair kit available for scratches/chipping

Finiture monocolore / *Total color finishes :*

Bianco Matt
Matt White

Nero Matt
Matt Black

Grigio Matt
Matt Grey

Sahara Matt
Matt Sahara

Nocciola Matt
Matt Nocciola

Finiture bicolore / *Bicolor finishes :*

Bianco Matt Tramonto Lucido
Matt White Glossy Tramonto

Bianco Matt Petrolio Lucido
Matt White Glossy Petrolio

Bianco Matt Lago Lucido
Matt White Glossy Lago

Bianco Matt Terra Lucido
Matt White Glossy Terra

Bianco Matt Sahara Matt
Matt White Matt Sahara

Bianco Matt Grigio Matt
Matt White Matt Grey

Bianco Matt Nocciola Matt
Matt White Matt Nocciola

Bianco Matt Nero Matt
Matt White Matt Black

COLAVENE S.r.l. - VIA FLAMINIA Km. 58,600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia - colavene@colavene.it - www.colavene.it
- TEL. +39 0761 5951 - FAX. +39 0761 595555 -

Colacril

Scheda Tecnica
Data Sheet

Descrizione / *Description :*

Sovana angolo sinistro_Vasca Freestanding solid surface
Freestanding bathtub left corner
1700x700Xh550 mm_**Cod: VFSS1707055SX**

Utensili e Materiali
Tools and Materials

- Metro
  Rule
- Matita
  Pensil
- Livella
  Spirit Level
- Sigillante
  Sealer
- Squadra
  Square
- Cutter
  Cutter
- Cinghie
  Belts
- Utensili e materiale per la lavorazione del legno
  Woodworking tools and materials
- Stracci
  Rags
- Distanziali in legno
  Wooden spacers

Dispositivi di protezione individuale (dpi)
Personal protective equipment (ppe)

- Occhiali protettivi
  Safety goggles

Consigli prima di cominciare
Before starting

- L'installazione deve essere effettuata da almeno due persone
  The tub must be installed by at least two people

Rischio di danneggiamento. Non sostenere la vasca dal bordo
Damage risk. Do not lift the tub using its edge

- Osservare tutte le disposizioni idrauliche e costruttive locali
  Observe all local hydraulic and construction regulations
- Le indicazioni seguenti sono rivolte a personale qualificato provvisto del necessario bagaglio tecnico ed esperienza per maneggiare il prodotto in assoluta sicurezza
  The following instructions are for qualified personnel with sufficient technical know-how and experience to handle the product in total safety
- Questa è una vasca per stanza da bagno e deve essere utilizzata esclusivamente a tale scopo. L'uso improprio della vasca esime il produttore da ogni responsabilità e fa decadere ogni forma di garanzia
  This is a bathtub and must only be used for this purpose. Improper use of the tub shall relieve the producer from all liability and invalidate the warranty
- Disimballare ed ispezionare la vasca per accertare eventuali danni. Riporre la vasca nel cartone fino al momento dell'installazione
  Unpack the tub and inspect it for damage. Put the tub back in its pack until it is required for installation.
- Prima dell'installazione, verificare l'accessibilità ai collegamenti idraulici finali
  Before installing the tub, check access to the final hydraulic connections
- Verificare il tipo di collegamento e montaggio adeguato per il rubinetto
  Check the type of connection and assembly for the tap
- Non installare il rubinetto in corrispondenza del troppo-pieno
  Do not install the tap over the overflow

Preparazione del Sito
Preparing the Site

- Assicurarsi che il pavimento e l'eventuale pedana garantiscano un supporto adeguato di minimo 800 Kg (circa 800 lb) sotto la vasca. **Verificare che il pavimento e la superficie di appoggio siano piani e livellati**
  Make sure the floor and the platform (if mounted) offer a support of at least 800 kg (approximately 1800 lb) under the tub. Make sure the floor and supporting surface are flat and even
- Questa vasca può essere installata a terra o su pedana rialzata o incassata
  This tub can be installed on the floor or on a raised platform
- **Attenzione:** questo modello di vasca ha uno spazio sotto al foro di scarico di 8 mm. In base al tipo di scarico da montare verificare se è necessario preparare un pozzetto opportunamente collocato tenendo conto dell'ingombro della vasca/dimensioni indicate (vedi fig.2)
  • Attention: this bathtub model has a space of 8mm under the drainage hole. According to the type of drain to be fitted, check the need for a drain sump, to be located taking into account the volume of the bathtub/dimensions indicated (see fig. 2)

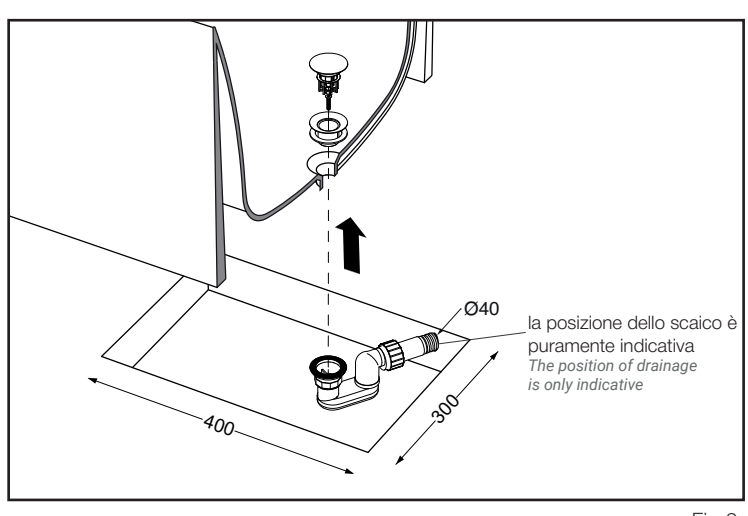

Fig.2

COLAVENE S.r.l. - VIA FLAMINIA Km. 58,600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia - colavene@colavene.it - www.colavene.it
- TEL. +39 0761 5951 - FAX. +39 0761 595555 -

Colacril

Scheda Tecnica
Data Sheet

Descrizione / *Description :*

Sovana angolo sinistro_Vasca Freestanding solid surface
Freestanding bathtub left corner
1700x700Xh550 mm_**Cod: VFSS1707055SX**

Preparazione della Vasca
Preparing the Tub

- Estrarre la vasca dall'imballo che dovrà essere smaltito nel rispetto delle normative locali vigenti
  Remove the tub from its pack and dispose of the latter according to local by-laws
- Posizionare la vasca nel luogo dell'installazione mantenendola sollevata da terra tramite dei blocchetti in legno
  Place the tub in its installation position and keep it clear from the floor using wooden blocks
- Installare il kit di scarico sulla vasca come indicato nelle immagini (vedi Fig.3) e secondo le istruzioni del produttore del kit di scarico stesso
  Install the drain kit on the tub as shown in Fig. 3, following the instructions of the manufacturer of the drain kit

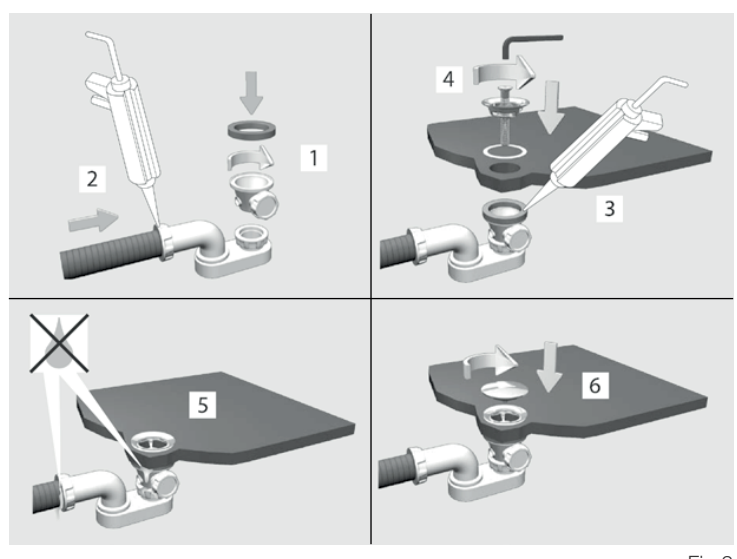

Fig.3

Installazione delle Tubazioni
Installing the piping

ATTENZIONE: Rischio di lesioni personali
CAUTION: Risk of injury

Eventuali rubinetti montati sul bordo della vasca che possono inavvertitamente essere usati come mezzi di supporto, non sono appropriati e sicuri per questa operazione
Taps mounted on the edge of the tub that can inadvertently be used as a means of support are not appropriate or safe for this operation

ATTENZIONE:
Caution

I danni materiali
Risk of damage

Accertarsi della presenza di guarnizioni di tenuta su tutte le connessioni di scarico della vasca
Make sure gaskets are applied to all the drain connections

- Collegare il sifone alla piletta di scarico secondo le istruzioni del fabbricante del kit di scarico
  Connect the trap to the plug surround as per the drain kit manufacturer's instructions
- Aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda e verificare eventuali perdite da tutti i collegamenti
  Open the hot and cold water taps and check all the connections for leaks
- Fare scorrere l'acqua nella vasca e controllare i collegamenti di scarico per accertare eventuali perdite
  Fill the tub with water and check the drain connections for leaks
- Riempire la vasca fino al troppopieno e verificare eventuali perdite
  Fill the tub to the overflow and check for leakss
- Rimuovere i blocchetti in legno e sigillare con silicone tutto il contorno della base della vasca
  Remove the wooden blocks and apply silicone around the base of the tub

COLAVENE S.r.l. - VIA FLAMINIA Km. 58,600 - 01033 Civita Castellana (VT) Italia - colavene@colavene.it - www.colavene.it
- TEL. +39 0761 5951 - FAX. +39 0761 595555 -