Descrizione

Minipiscina Spa
2100x1520Xh780 mm_**Cod: SENSE3332C**

Informazioni generali di sicurezza

ATTENZIONE!!
La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui non siano rispettate completamente tutte le prescrizioni riportate in queste pagine e/o nel caso in cui la componentistica elettrica della SPA venga manomessa o sostituita con ricambi non originali o non riconosciuti dal Costruttore.

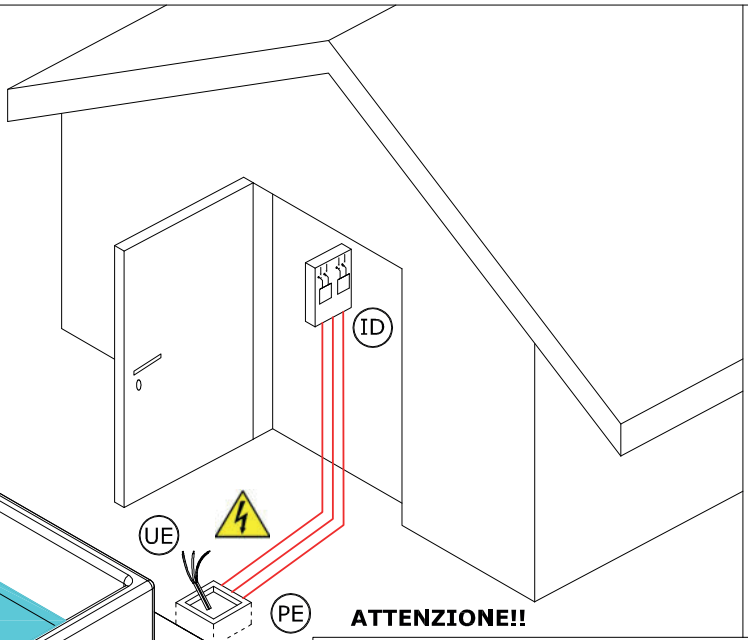

CA: Carico Acqua 1,5''
SA: Scarico Acqua 1,5''
PS: Pozzetto di Scarico Acqua con griglia
ID: Interruttore differenziale + omnipolare
UE: Allaccio Elettrico IPX5

Cavo di alimentazione: Usare un cavo tipo H05 a 3 conduttori e di sezione adeguata all' assorbimento potenza della SPA (consultare la tabella del paragrafo 3:INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE)

1: LAYOUT GENERALE

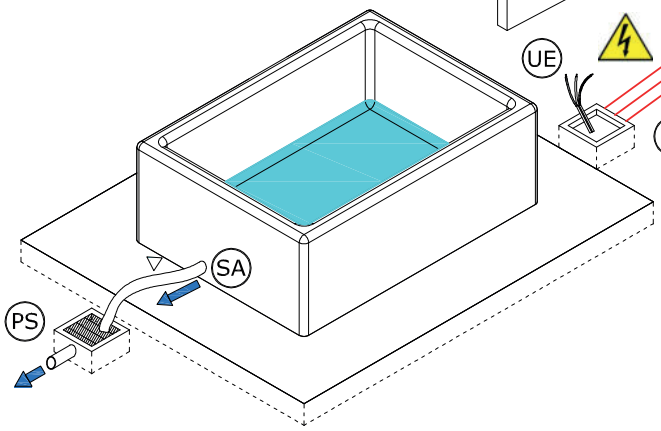

ATTENZIONE!!
Accertarsi che l'impianto elettrico cui ci si collega sia conforme alle norme CEI e protetto da un interruttore differenziale funzionante. Accertarsi poi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle norme CEI. L'impianto elettrico dell'idromassaggio deve essere collegato in modo permanente alla rete elettrica e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm con un potere di interruzione adeguato alla SPA e posizionato lontano da possibili spruzzi d'acqua. Per il passaggio del cavo elettrico predisporre un corrugato nella soletta di calcestruzzo.

2: SCARICO ACQUA

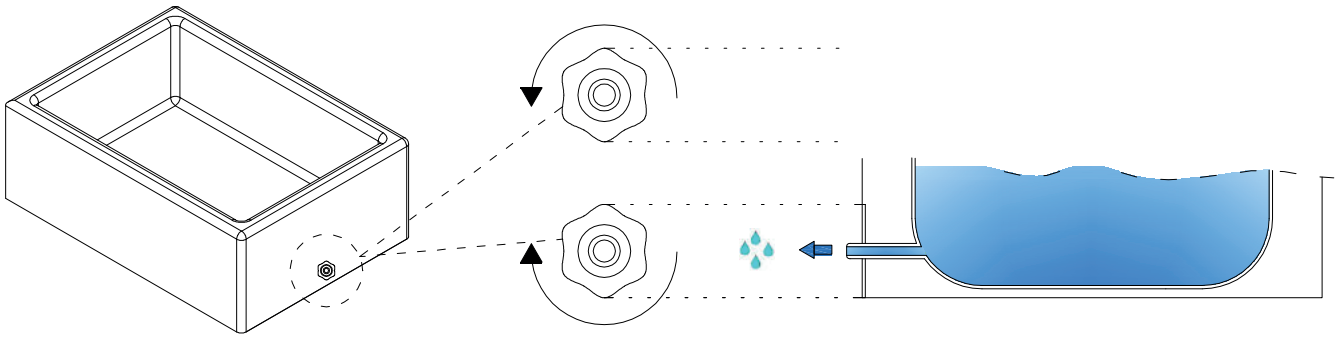

3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

COLACRIL	DIMENSIONI E PESI								IMPIANTO ELETTRICO						
	n° max persone	L1 (m)	L2 (m)	Peso Spa	Litri di acqua		Peso totale		Tensione alimentaz.	Freq. (Hz)	Potenza elettrica assorbita				
											Riscald.	Motori Whirlpool	Motore Airpool	Motore riciclo	Potenza totale
SENSE	4	1,52	2,10	306	1180		1486		220 V	50	2 KW	1,25 KW (n°1 motore)	-		3,50 KW

4: INSTALLAZIONE: L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relativi agli impianti elettrici civili ed industriali. Prima di effettuare i collegamenti elettrici l'installatore deve verificare personalmente la presenza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a cui sta collegando la SPA (legge 46 / 90)

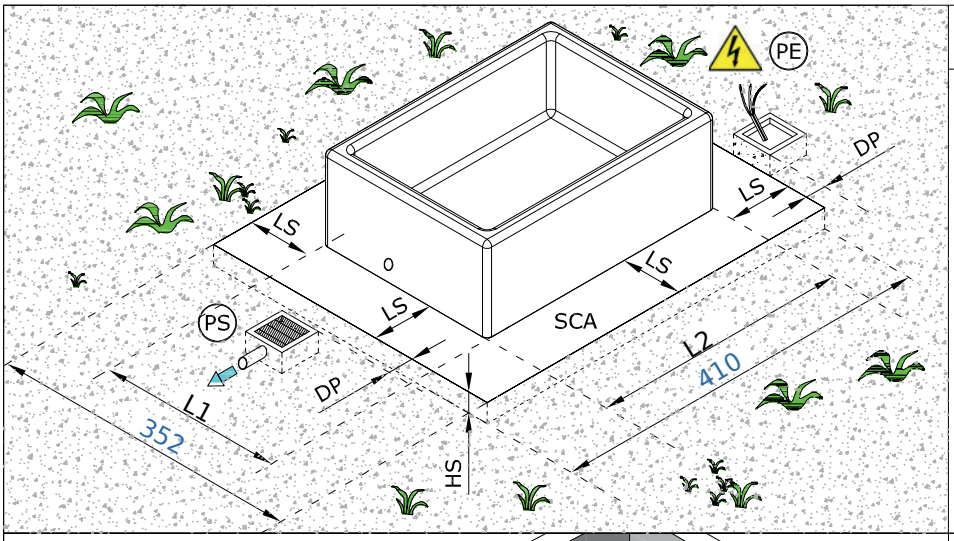

Installazione **ALL'APERTO**

LEGENDA

PS: pozzetto di scarico dell'acqua dotato di griglia

PE: pozzetto elettrico di uscita dei cavi di alimentazione

LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

SCA: Soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca

HS: Spessore soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca; minimo: 15 cm

DP: Distanza pozzetti dalla soletta di calcestruzzo armato: minimo 15 cm

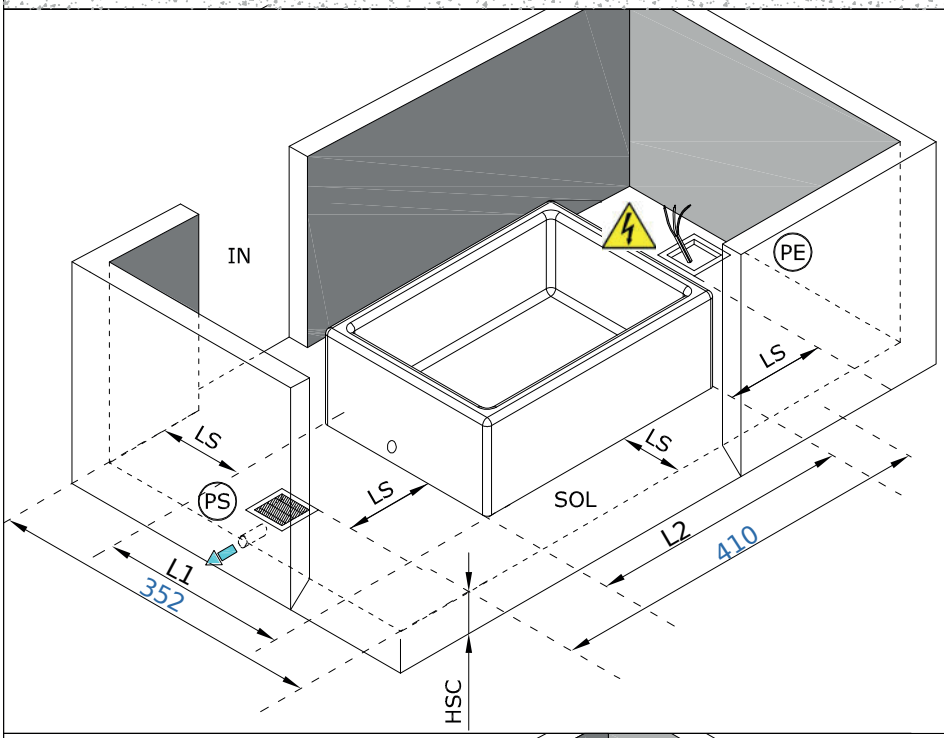

Installazione **IN UN LOCALE**

SOL: Solaio di posa della vasca.

IN: Ingresso locale.

HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina

LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3:INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

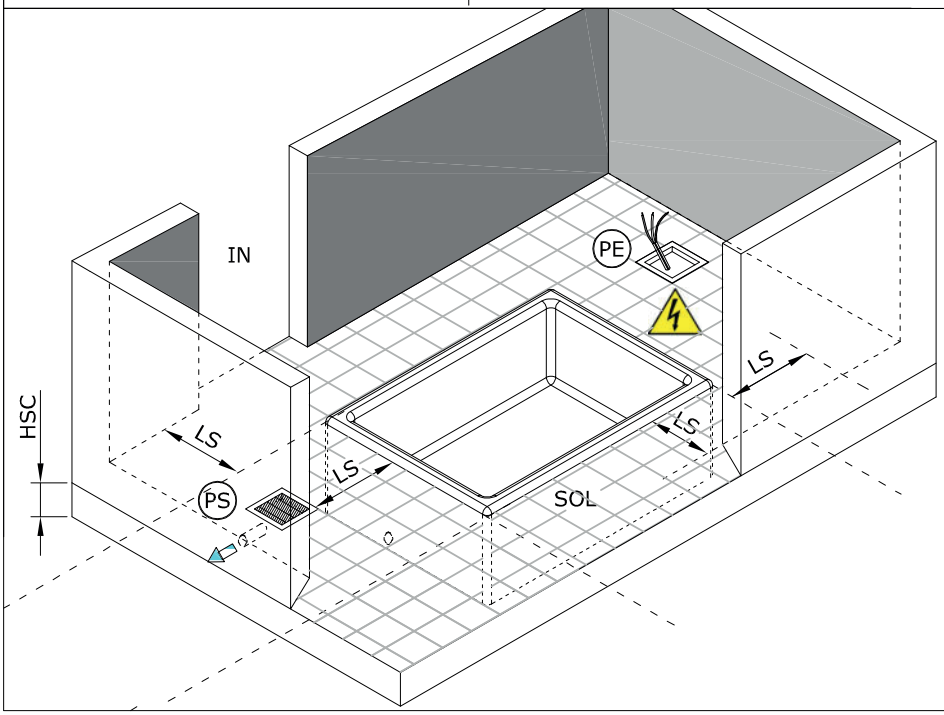

Installazione **AD INCASSO**

LEGENDA

SOL: Solaio di posa della vasca.

IN: Ingresso locale.

HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina

LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

Lasciare una botola per la manutenzione di almeno 70cm lungo il suo perimetro. Verificare che la copertura del cunicolo sia conforme alle NTC2008

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3:INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE